


Painojen kiinnitys Smart99 puomiin

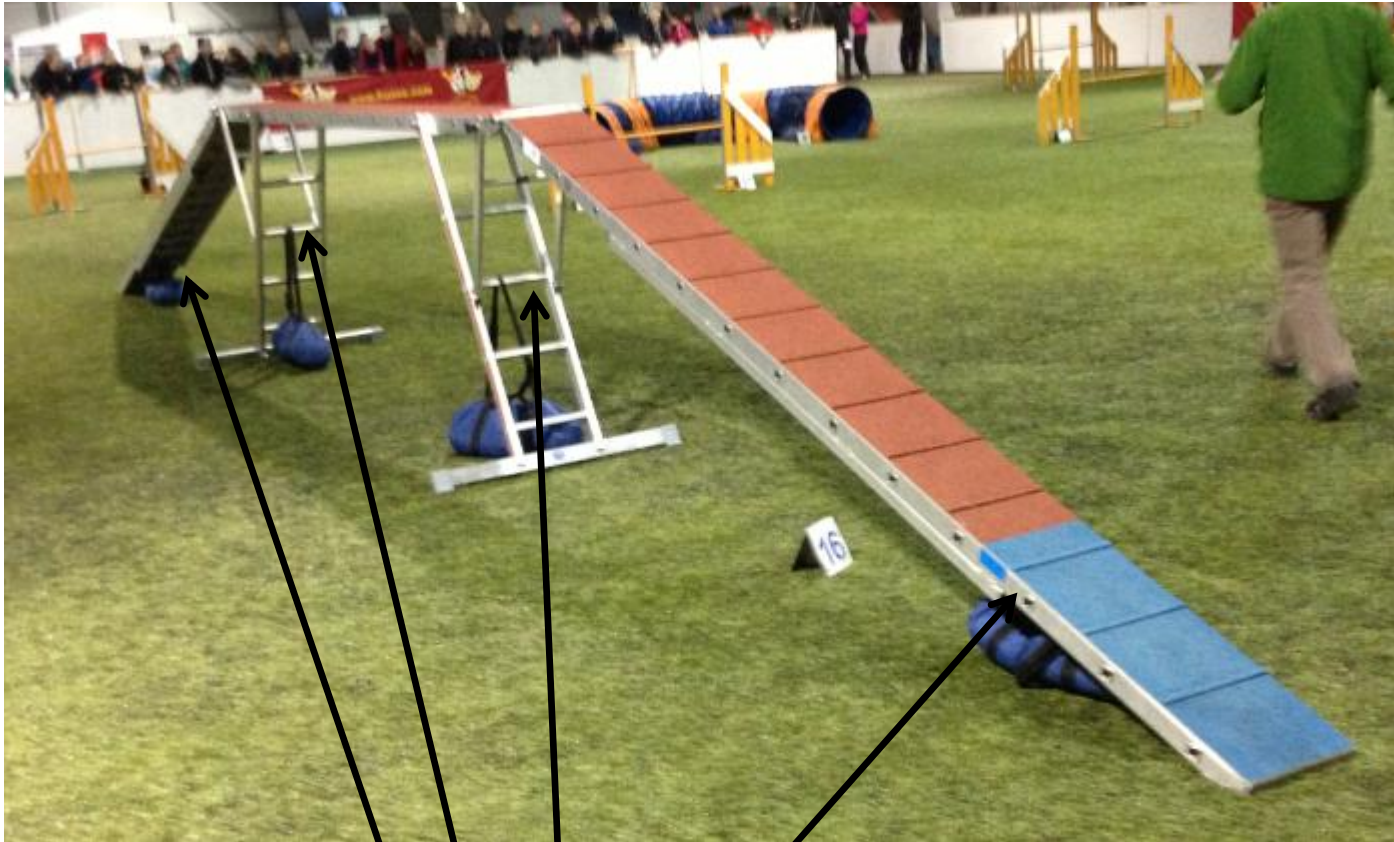

Smart99 puomin tukevuus tulee varmistaa painoilla.
Käytetään hallissa olevia sinisiä painoja, kuvan mukaisesti.
Painot kiinnitetään aina kolmanteen puolaan ja niin että roikkuvat n.2cm päässä tekonurmesta.